

**FR**

## **Robot Nettoyeur de Piscine**

### Mode d'emploi

#### **Contenu**

1. INTRODUCTION .....	13
2. SPECIFICATIONS .....	13
3. AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS.....	13
3.1. Avertissements.....	13
3.2. Précautions .....	13
4. ELEMENTS DU NETTOYEUR DE PISCINE .....	14
5. UTILISATION DU NETTOYEUR DE PISCINE .....	15
5.1. Préparation .....	15
5.2. Introduction du nettoyeur dans la piscine .....	16
5.3. Retrait du nettoyeur de la piscine.....	17
6. NETTOYAGE DU SAC OU DES CARTOUCHES DE FILTRAGE ...	18
6.1. Retrait et nettoyage du sac de filtrage .....	18
6.2. Remplacement du sac de filtrage.....	19
6.3. Nettoyage des cartouches de filtrage .....	19
6.4. Nettoyage de l'impulseur .....	21
7. STOCKAGE HORS SAISON .....	21
8. DEPANNAGE.....	22

# Robot nettoyeur de piscine

## Mode d'emploi

### 1. INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté ce robot nettoyeur de piscine de chez Maytronics.

Nous sommes convaincus que votre robot nettoyeur de piscine vous assurera un nettoyage crédible, convenable et rentable de votre piscine. Son filtrage fiable de toutes les piscines, son brossage actif et sa brosse grimpant sur toutes les surfaces permettent d'assurer l'hygiène maximale de votre piscine.

Les robots nettoyeurs de piscine de Maytronics fournissent une technologie de nettoyage avancée, une performance de longue durée et une maintenance en toute simplicité. Vous et votre famille pourrez profiter en toute confiance d'une piscine entièrement propre.

### 2. SPECIFICATIONS

Protection du moteur: IP 68

Profondeur minimale: 0,80m/2,6 pieds

Profondeur maximale: 5m/16,4 pieds

### 3. AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

#### 3.1. Avertissements



- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation électrique qui vous a été fourni à l'origine
- Assurez-vous que la prise électrique est protégée par un disjoncteur de fuite à la terre
- Eloignez le bloc d'alimentation des flaques d'eau
- Positionnez le bloc d'alimentation à au moins 3m/10p du bord de la piscine
- N'entrez pas dans la piscine lorsque le nettoyeur est en marche
- Débranchez l'alimentation électrique avant tout entretien du robot

#### 3.2. Précautions


Lorsqu'il n'est pas utilisé, entreposez le nettoyeur de piscine sur son Caddy dans un lieu ombragé.

N'utilisez le nettoyeur de piscine que lorsque les conditions de l'eau sont les suivantes:


Chlore	Max 4 ppm
pH	7,0 - 7,8
Température	6°-34°C / 43°-93°F
NaCl	Maximum = 5000 ppm

## 4. ELEMENTS DU NETTOYEUR DE PISCINE


### ▶ Robot nettoyeur de piscine modèle Classic 4-UNI

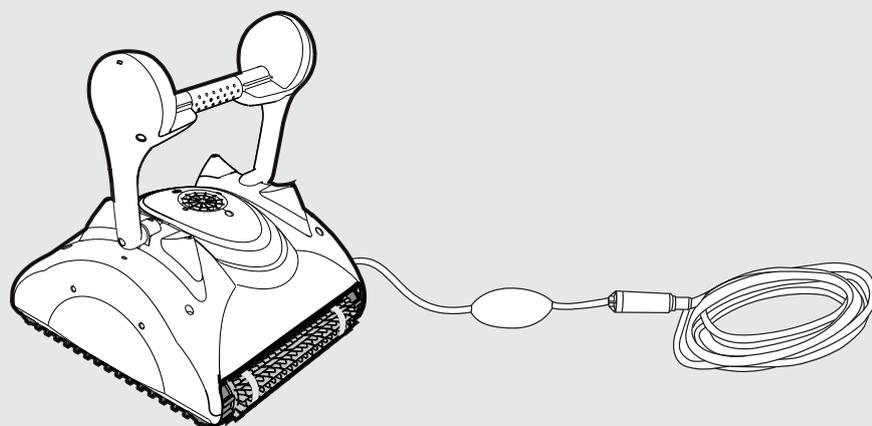


### ▶ Options de brosses

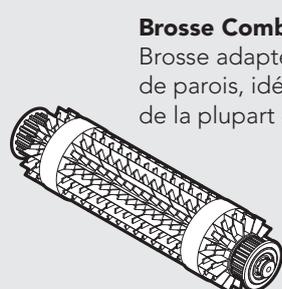

**Brosse Combinée**  
Brosse adaptée à tous revêtements de parois, idéale pour le nettoyage de la plupart des piscines.

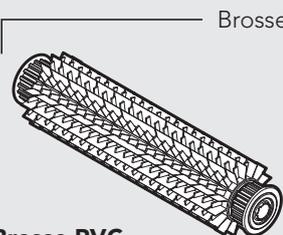

**Brosse PVC**  
Pour béton, PVC, fibre de verre et revêtement.

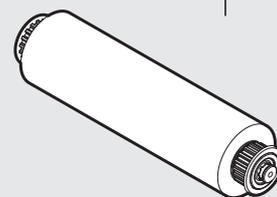


**Wonder Brosse**  
Pour céramiques lisses.


Brosses en option

### ▶ Options de filtrage

**Couvercle inférieur et sac de filtrage**

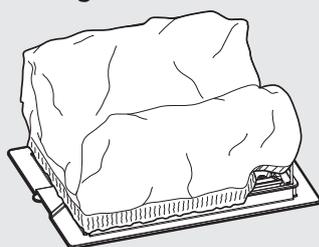


**Cartouches de filtrage et 4 filtres ultra fins**

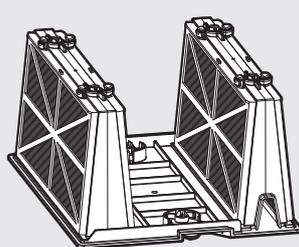


Optionnelle

**Filtres pour nettoyage de printemps**

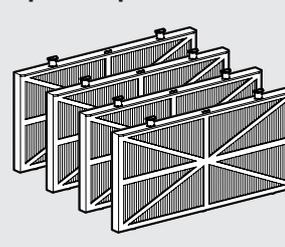

### ▶ Unité d'alimentation électrique

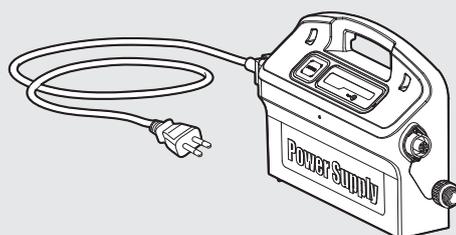



## 5. UTILISATION DU NETTOYEUR DE PISCINE

Le nettoyeur de piscine est très simple à utiliser. Il suffit de le mettre dans la piscine et de s'assurer qu'il soit bien posé au fond de la piscine. Allumez-le (ON) et laissez-le faire son travail.


### 5.1. Préparation

Avant d'utiliser pour la première fois le nettoyeur de piscine, effectuez les étapes suivantes:


Déroulez le câble et étirez-le entièrement pour qu'il n'ait pas de plis.

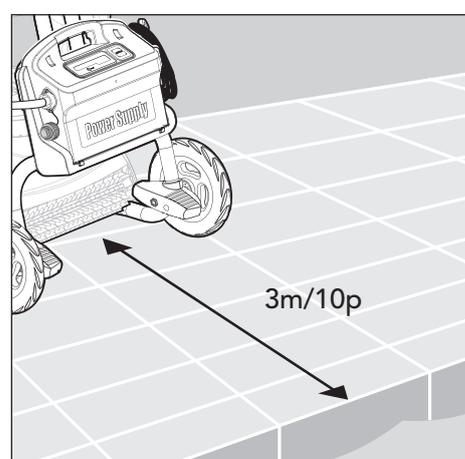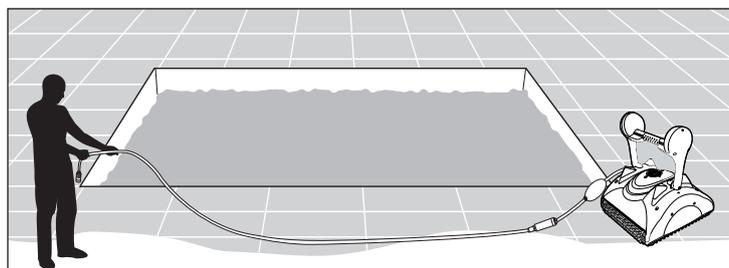


Positionnez le bloc d'alimentation de manière à ce qu'il soit à peu près au milieu de la longueur de la piscine à une distance de 3m/10 pieds.

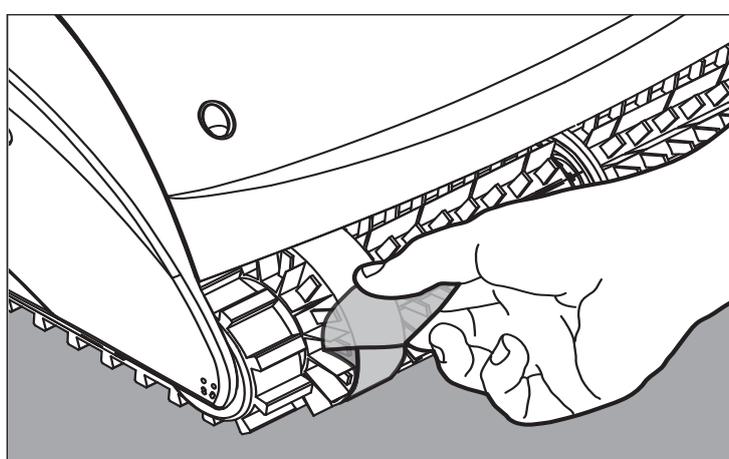

Les petits modèles sont fournis avec un couvercle en plastique sur les brosses.

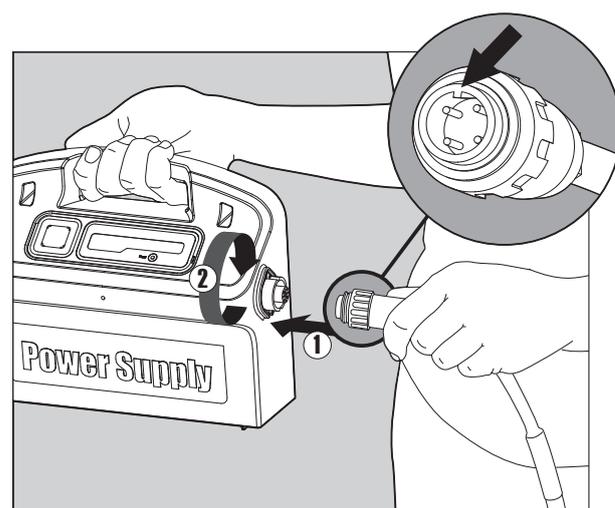

Branchez le câble flottant à l'alimentation en introduisez-le à l'aide de l'encoche dans le connecteur (1) et alignez-le avec la rainure de la prise du bloc d'alimentation; ensuite, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre (2).

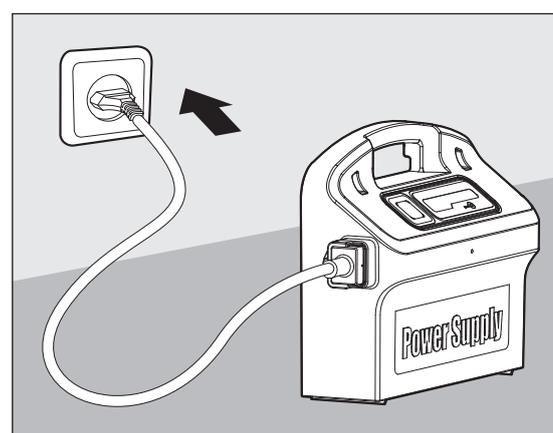

Branchez le bloc d'alimentation et laissez-le en position OFF.

## 5.2. Introduction du nettoyeur dans la piscine



Si votre nettoyeur de piscine est équipé de brosses contenant des éponges, plongez les brosses dans l'eau et pressez-les de manière à ce qu'elles absorbent de l'eau la première fois que vous utilisez le nettoyeur de piscine, ou si les brosses se sont desséchées entre deux usages.

Tout en tenant le nettoyeur de piscine à l'envers dans l'eau, remuez-le doucement, vos doigts tenant les portes en plastique du couvercle inférieur ouvertes pour libérer l'air emprisonné. Continuez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune bulle d'air qui se dégage.

Libérez le nettoyeur de piscine et laissez-le couler vers le fond de la piscine.

Assurez-vous que rien ne gêne le câble de flottaison.


Pour éviter les plis dans le câble de flottaison, mettez à l'eau assez de longueur de câble pour que le nettoyeur puisse atteindre le coin le plus éloigné de la piscine.

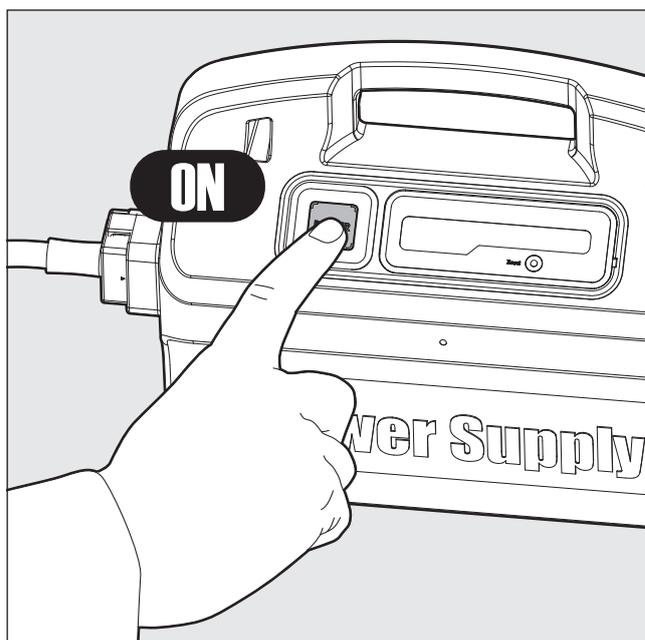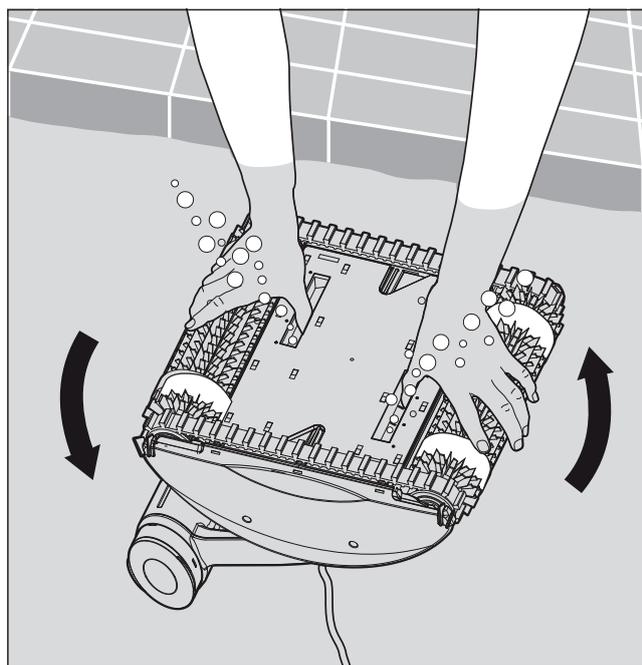

Mettez l'appareil sous tension (ON).



Le nettoyeur de piscine fonctionnera jusqu'à ce qu'il atteigne la fin du cycle de nettoyage.

### 5.3. Retrait du nettoyeur de la piscine

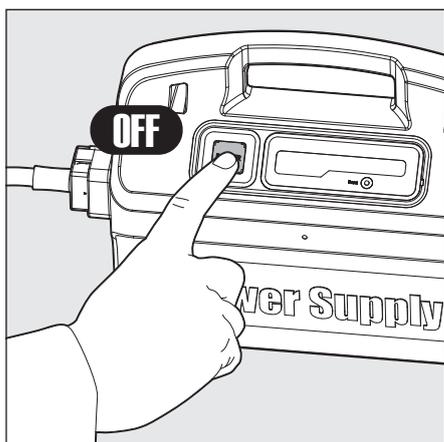


 Coupez le courant (OFF) et débranchez le bloc d'alimentation.

A l'aide du câble de flottaison, ramenez le nettoyeur de piscine au bord de la piscine.  
A l'aide de la poignée, sortez le nettoyeur de la piscine.

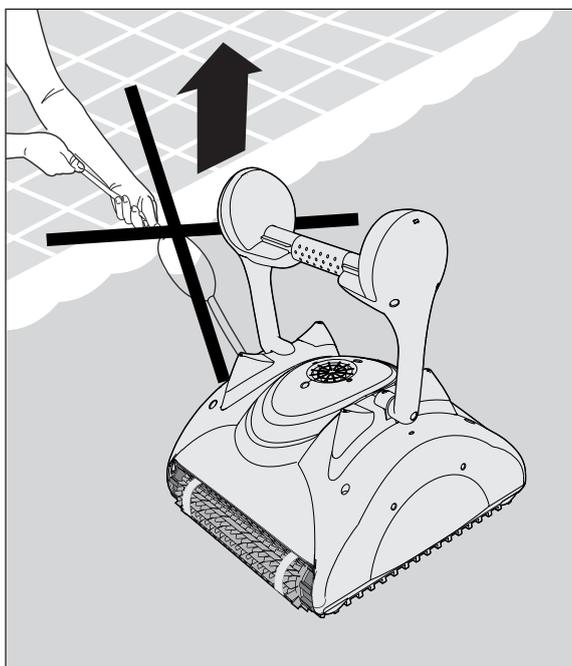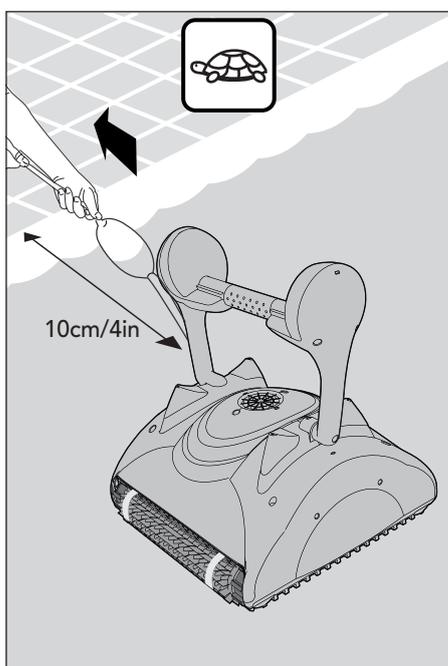

 NE PAS RETIRER LE NETTOYEUR DE LA PISCINE EN TIRANT SUR LE CABLE.

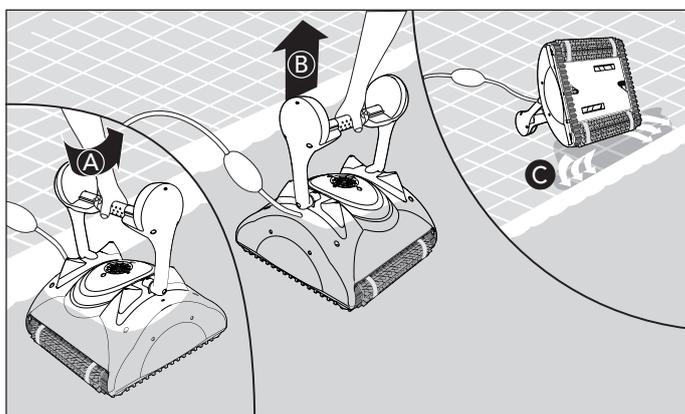


Placez le nettoyeur de piscine au bord de la piscine et laissez l'eau se vider.

## 6. NETTOYAGE DU SAC OU DES CARTOUCHES DE FILTRAGE


Selon votre modèle, votre nettoyeur de piscine peut être équipé d'un sac ou de cartouches de filtrage. Il est recommandé de nettoyer le sac ou les cartouches de filtrage après chaque cycle de nettoyage.

### 6.1. Retrait et nettoyage du sac de filtrage


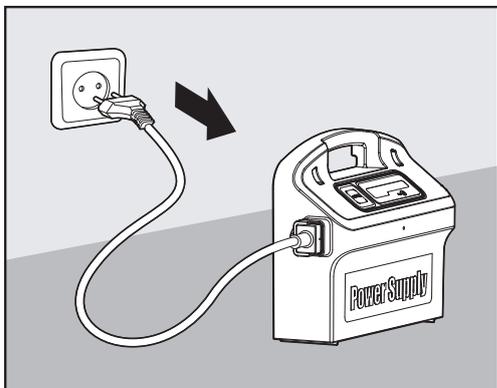


 Débranchez le bloc d'alimentation.

Tournez le nettoyeur de piscine à l'envers.  
Ouvrez le couvercle inférieur.

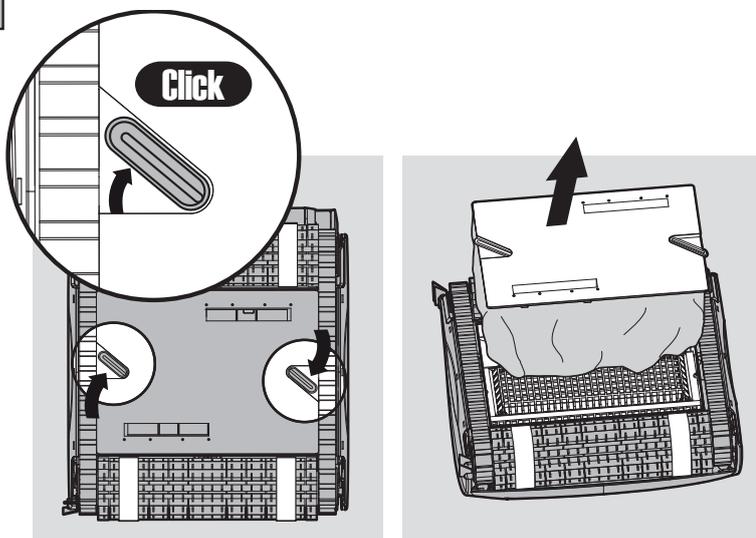

Sortez le sac de filtrage.

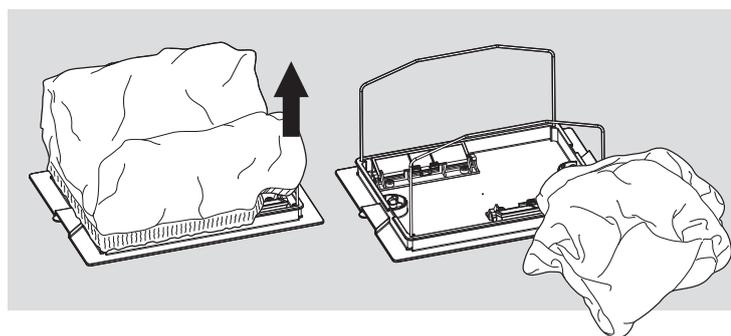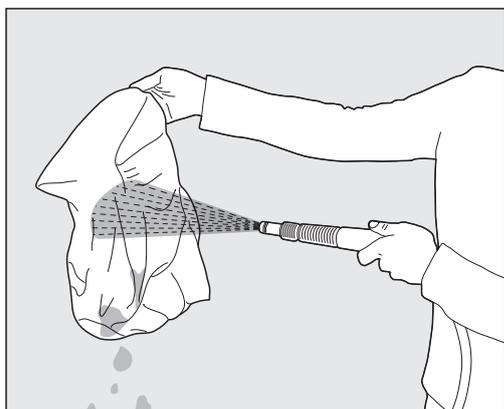


Nettoyez le sac de filtrage à l'aide d'un tuyau d'eau.

Nous recommandons de laver de temps en temps le sac de filtrage en machine à laver en utilisant le programme pour tissus délicats.

De temps en temps, rincez les brosses à l'aide d'un tuyau d'eau.

## 6.2. Remplacement du sac de filtrage

Posez le sac de filtrage sur le cadre de façon à ce que la sangle soit au milieu du côté le plus court. Assurez-vous de bien positionner le sac.

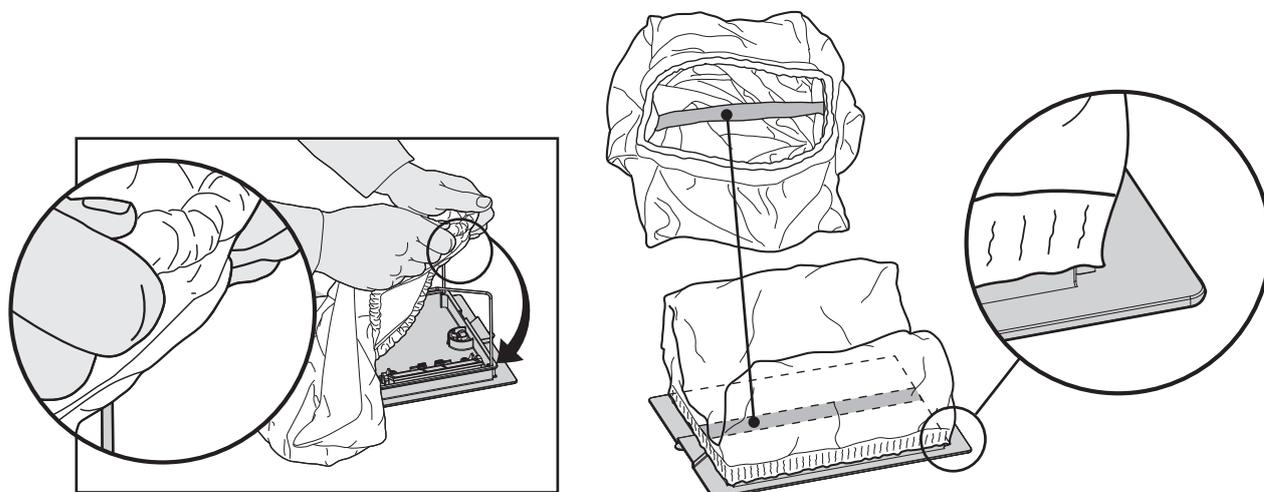


## 6.3. Nettoyage des cartouches de filtrage

Remarque : Ne laissez pas les cartouches de filtrage se dessécher avant de nettoyer.




**Débranchez le bloc d'alimentation.**


Le nettoyeur de piscine étant à l'envers, ouvrez le couvercle inférieur et sortez-le de l'appareil.

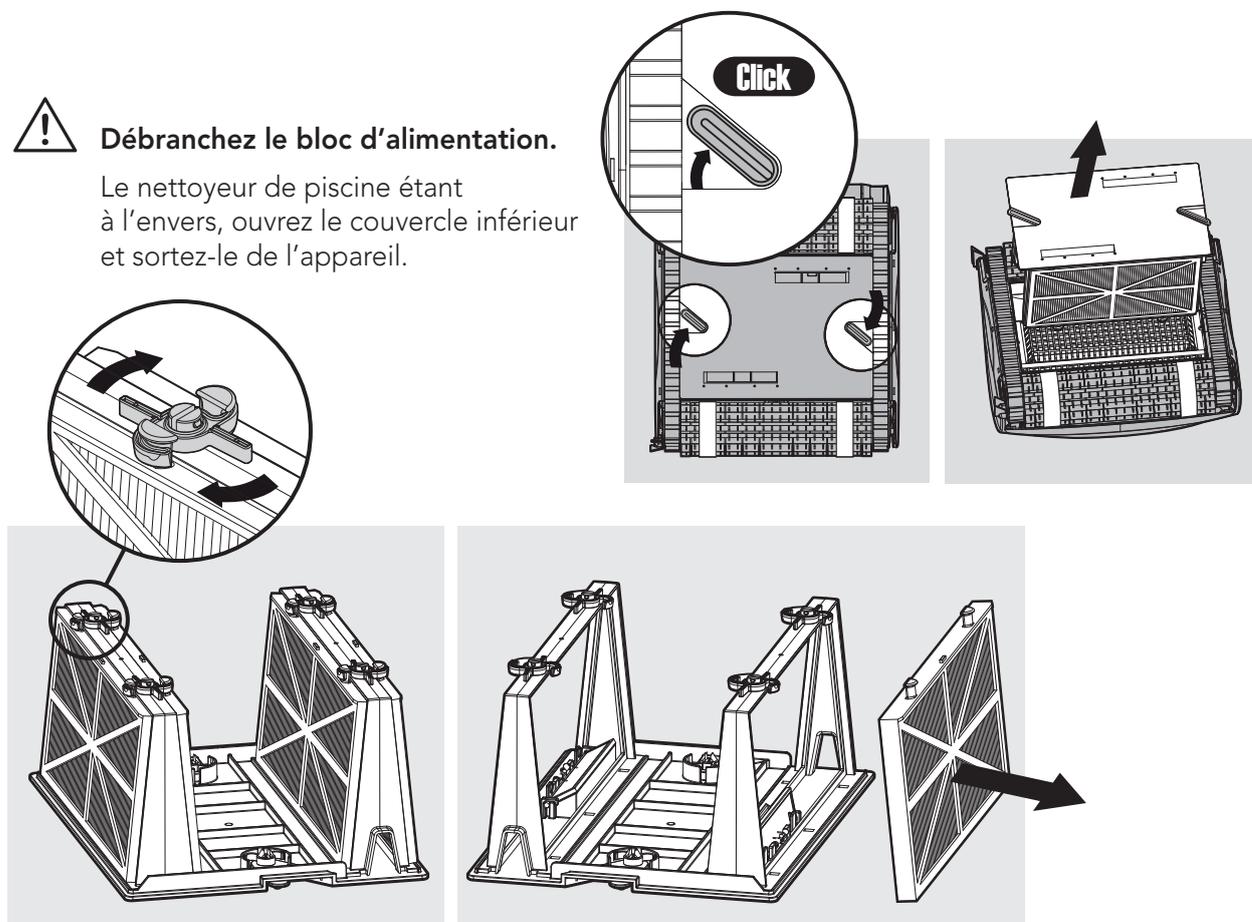

Ouvrez les agrafes et sortez les filtres.

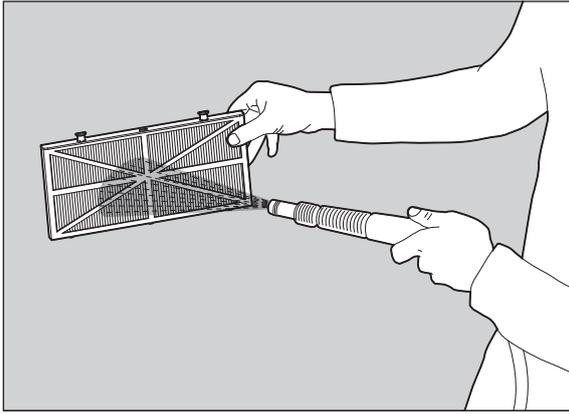


Nettoyez les filtres à l'aide d'un tuyau d'eau.

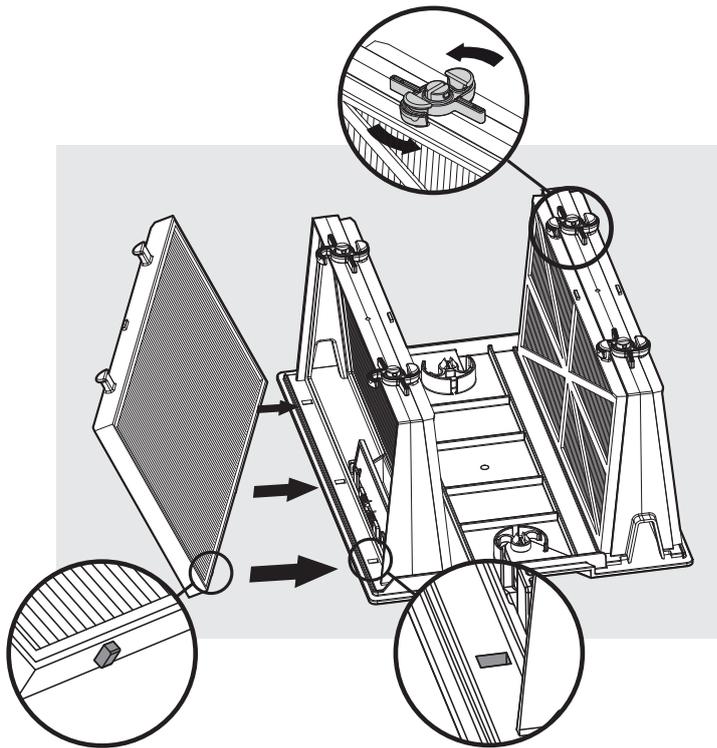

Introduisez les filtres, les supports en plastique donnant vers l'extérieur.  
Introduisez l'unité de cartouche.

## 6.4. Nettoyage de l'impulseur


Si vous constatez l'existence de débris emprisonnés dans l'impulseur, ouvrez l'impulseur et retirez les débris.

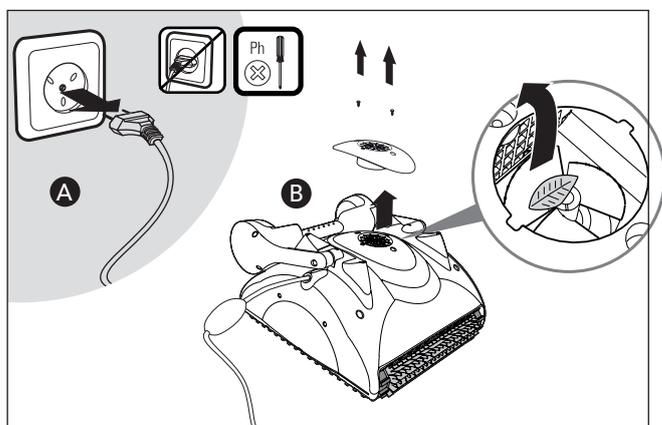

**⚠ Débranchez le bloc d'alimentation.**

A l'aide d'un tournevis, retirez les deux vis du couvercle de l'impulseur et sortez-le.

Nettoyez tous les débris pouvant se trouver dans l'impulseur.

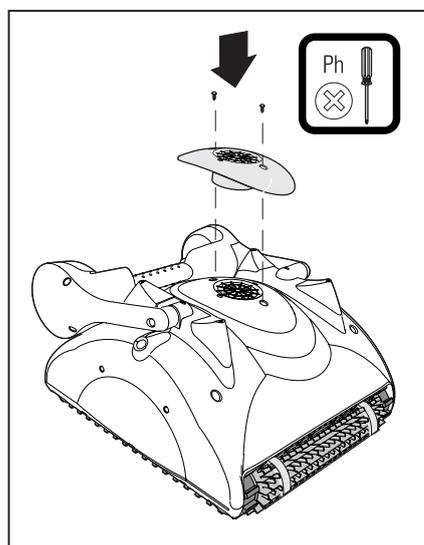

Remettez les vis en place.

## 7. STOCKAGE HORS SAISON

Si le nettoyeur de piscine n'est pas utilisé pendant une période prolongée, veuillez l'entreposer de la manière suivante:

- Déconnectez le robot nettoyeur de piscine du secteur électrique
- Assurez-vous qu'il n'y a plus d'eau dans le nettoyeur de piscine
- Nettoyez à fond le sac ou les cartouches de filtrage et remettez-les en place
- Rembobinez le câble sans y faire de plis et placez-le sur le Caddy
- Rangez le robot nettoyeur en position verticale sur son Caddy ou tout simplement inversez-le au sol et rangez-le à l'abri de la lumière solaire directe, de la pluie et de la neige, dans un lieu dont la température se situe entre 5° et 45°C / 41° et 113°F

## 8. DEPANNAGE

Si les solutions suggérées ne résolvent pas le problème, veuillez contacter votre revendeur

Symptôme	Raison possible	Dépannage
1. Le câble s'entortille ou Le câble s'enroule	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obstruction dans la piscine</li> <li>• Un excès de câble est dans la piscine</li> <li>• Le sac filtre/cartouche filtranti</li> <li>• Pour tous les cas mentionnés ci-dessus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retirer l'obstruction de la piscine.</li> <li>• Retirer l'excès de câble en dehors de la piscine.</li> <li>• Nettoyer le sac filtre/cartouches.</li> <li>• Tendre le câble et étaler au soleil périodiquement.</li> </ul>
2. Le nettoyeur de piscine se déplace en cercles	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Des saletés se sont coincées dans les parties mobiles</li> <li>• Sac filtre/cartouches obstrué</li> <li>• L'unité d'alimentation électrique est mal positionnée</li> <li>• Montage incorrect du couvercle inférieur</li> <li>• Présence d'algues ou non-conformité de l'eau de la piscine aux spécifications de l'appareil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retirer les saletés des parties mobiles.</li> <li>• Nettoyer le sac filtre/cartouches.</li> <li>• Placer l'unité d'alimentation électrique de telle manière que le nettoyeur de piscine puisse atteindre toutes les parois de la piscine.</li> <li>• Positionner correctement le couvercle inférieur.</li> <li>• Modifier l'état de l'eau en fonction des spécifications requises.</li> </ul>
3. Le nettoyeur de piscine n'atteint pas toutes les parties de la piscine	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'unité d'alimentation électrique est mal positionnée</li> <li>• La poignée n'est pas positionnée conformément aux conditions de la piscine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Placer l'unité d'alimentation électrique de telle manière que le nettoyeur de piscine puisse atteindre toutes les parois de la piscine.</li> <li>• La couverture de la surface de la piscine peut être améliorée en ajustant la poignée du flotteur. Pour une couverture optimale de la piscine, le nettoyeur de piscine doit effectuer un angle de 90° sur le sol (le nettoyeur de piscine tourne deux fois avant d'accomplir un tour de 90°).</li> <li>1. Si le nettoyeur de piscine n'effectue pas un angle complet de 90°, déplacer le flotteur situé à l'opposé de l'entrée du câble vers le centre de la poignée.</li> <li>2. Si le nettoyeur de piscine effectue un angle supérieur à 90°, déplacer le flotteur situé du côté de l'entrée du câble vers le centre de la poignée.</li> </ul>
4. Le nettoyeur de piscine n'escalade pas les parois	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sac filtre/cartouches plein</li> <li>• Des algues se sont formées sur les parois</li> <li>• La température de l'eau est trop basse</li> <li>• Les brosses sont usagées</li> <li>• La céramique du carrelage des parois est glissante</li> <li>• Des débris se sont coincés autour de la turbine</li> <li>• Le nettoyeur de piscine est trop léger – de l'air est coincé</li> <li>• Niveau de pH incorrect</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vider et nettoyer le sac filtre/cartouches.</li> <li>• Brosser les parois de la piscine.</li> <li>• La température idéale de l'eau se situe entre 6° et 34°C / 43°-93°F.</li> <li>• Remplacer les brosses – contacter votre revendeur.</li> <li>• Consulter votre revendeur à propos des brosses spéciales.</li> <li>• Retirer le tube de la turbine. Nettoyer la turbine.</li> <li>• Retourner le nettoyeur de piscine sous l'eau pour enlever l'air coincé.</li> <li>• Le niveau de pH doit être entre 7 et 7,8.</li> </ul>
5. Le moteur ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La turbine est coincée</li> <li>• Le système de conduite est bloqué</li> <li>• Problème électrique du moteur, câble ou unité d'alimentation électrique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dévisser et retirer le tube de la turbine.</li> <li>• Nettoyer les rails et les roues.</li> <li>• Consulter votre revendeur ou votre service après-vente.</li> </ul>
6. Le nettoyeur de piscine ne descend pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De l'air est coincé dans le sac filtre/cartouches</li> <li>• Les brosses combinées (spéciales escalade) sont sèches</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retourner le nettoyeur de piscine sous l'eau pour enlever l'air coincé. Laver le sac filtre/cartouches.</li> <li>• Ouvrir les deux clapets du couvercle inférieur pour retirer les saletés ou l'air coincé.</li> <li>• Tremper les brosses dans l'eau.</li> </ul>
7. L'alimentation électrique ou son voyant lumineux ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'appareil est mal branché ou la prise électrique est défectueuse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez l'arrivée du courant à la prise et rebranchez le nettoyeur de piscine.</li> </ul>